


ORIENTIS

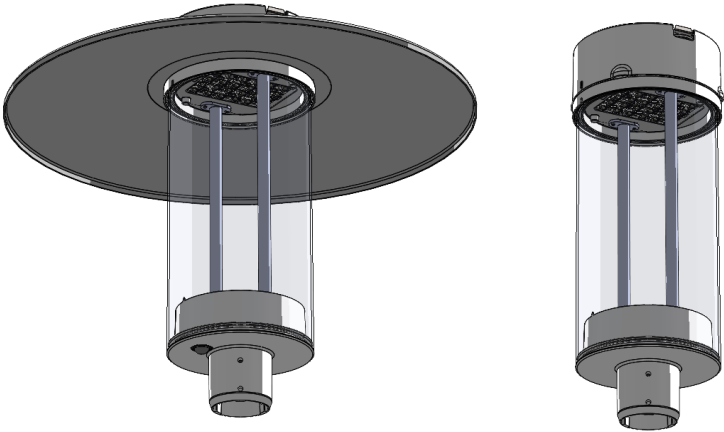





IP66




RoHS




220-240 V 50 Hz


	IK	 kg	SCx
Con cupola	10	7,6 kg	0,12 m²
Senza cupola	10	5,8 kg	0,1 m²

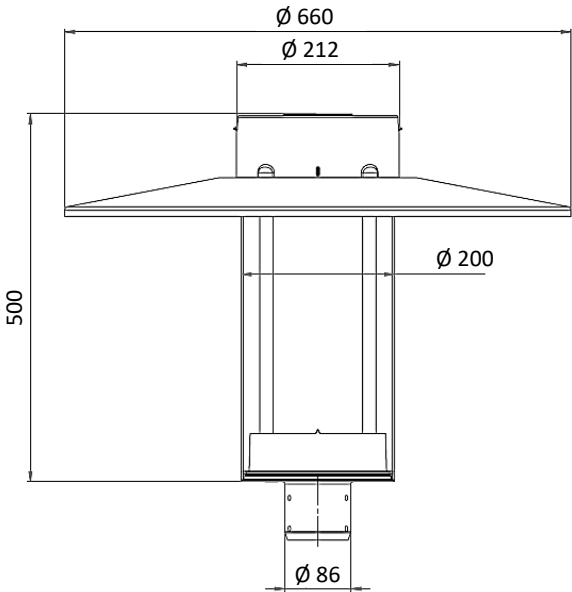

Top 60

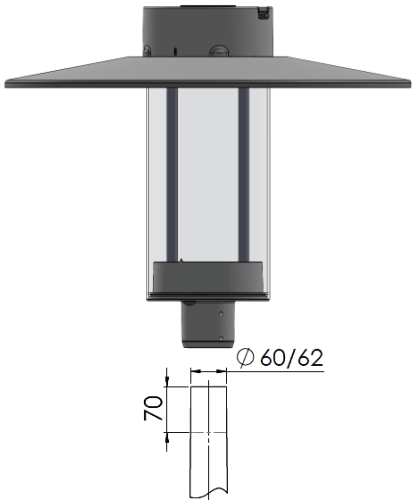


Top 76



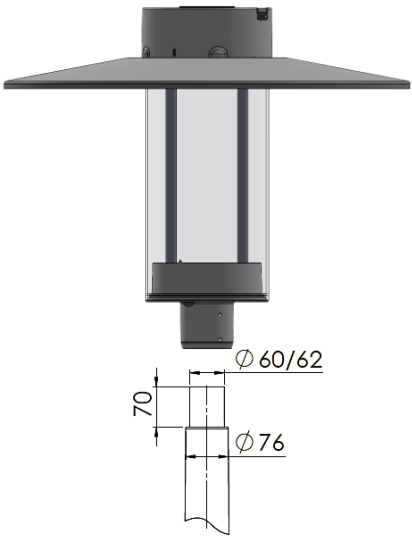


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un suo agente di assistenza autorizzato o da una persona con qualifiche equivalenti.


1 Montaggio della cupola sul corpo illuminante

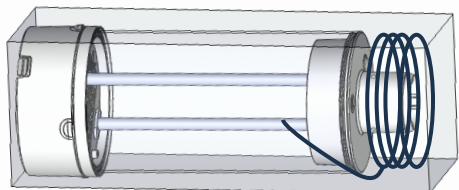




+

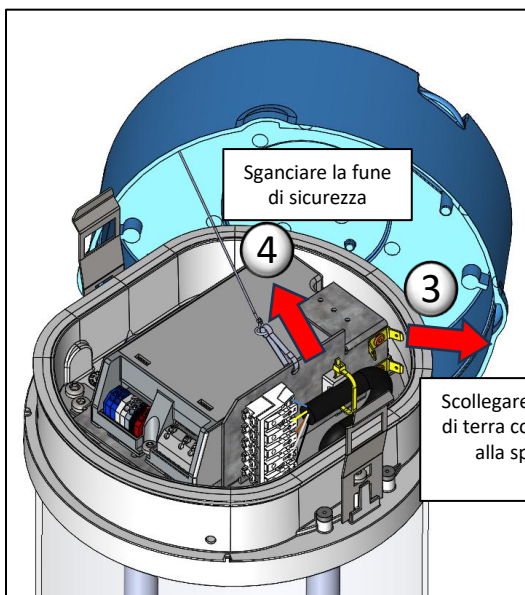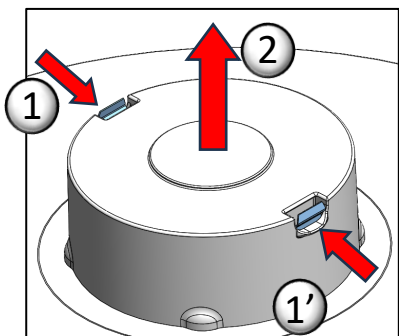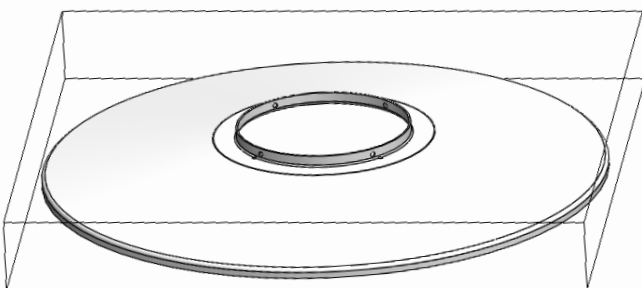




Sganciare la fune di sicurezza

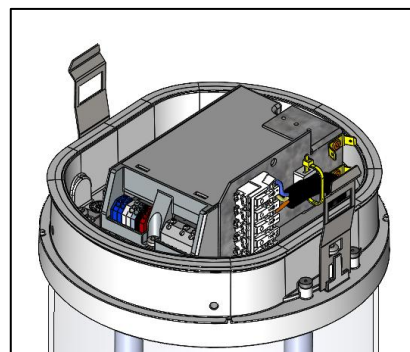






Scollegare il cavo di terra collegato alla spina

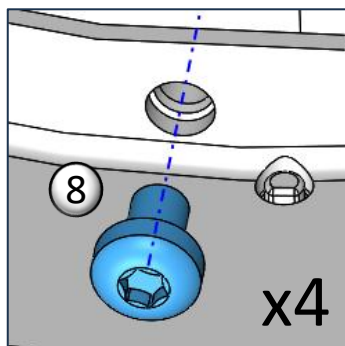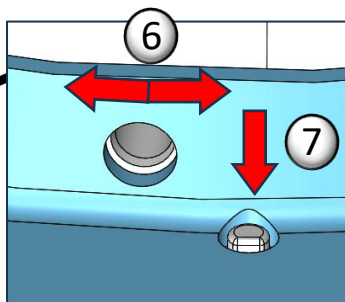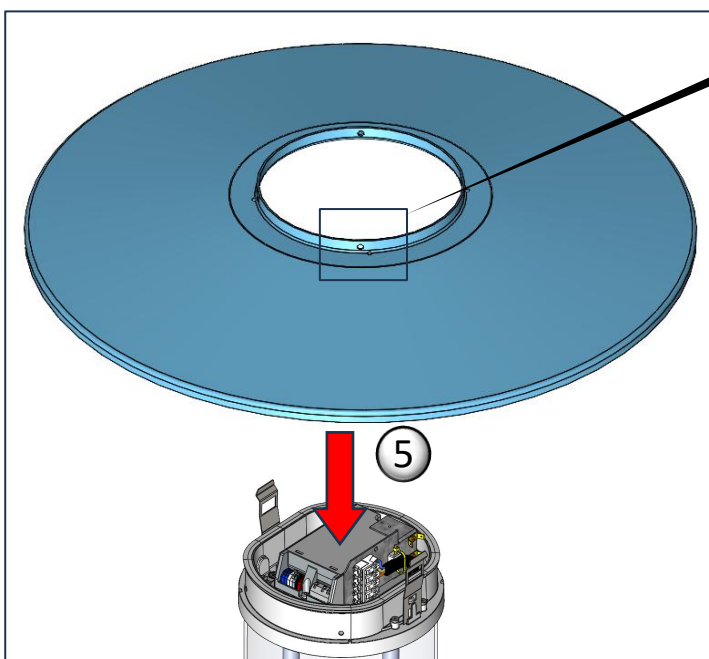

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un suo agente di assistenza autorizzato o da una persona con qualifiche equivalenti.

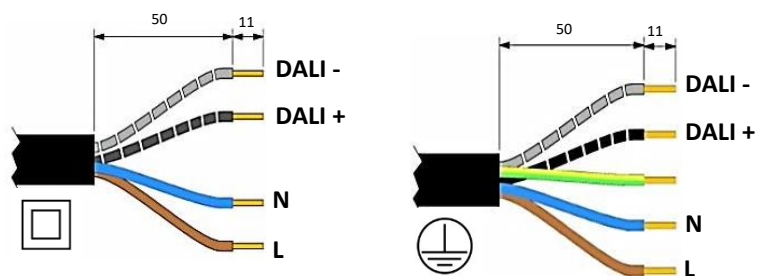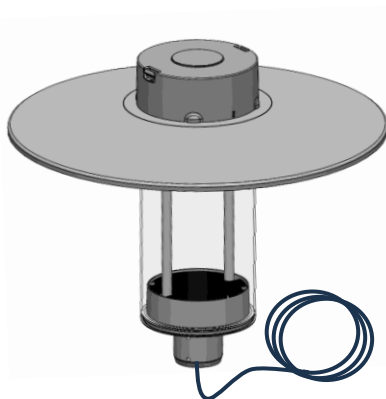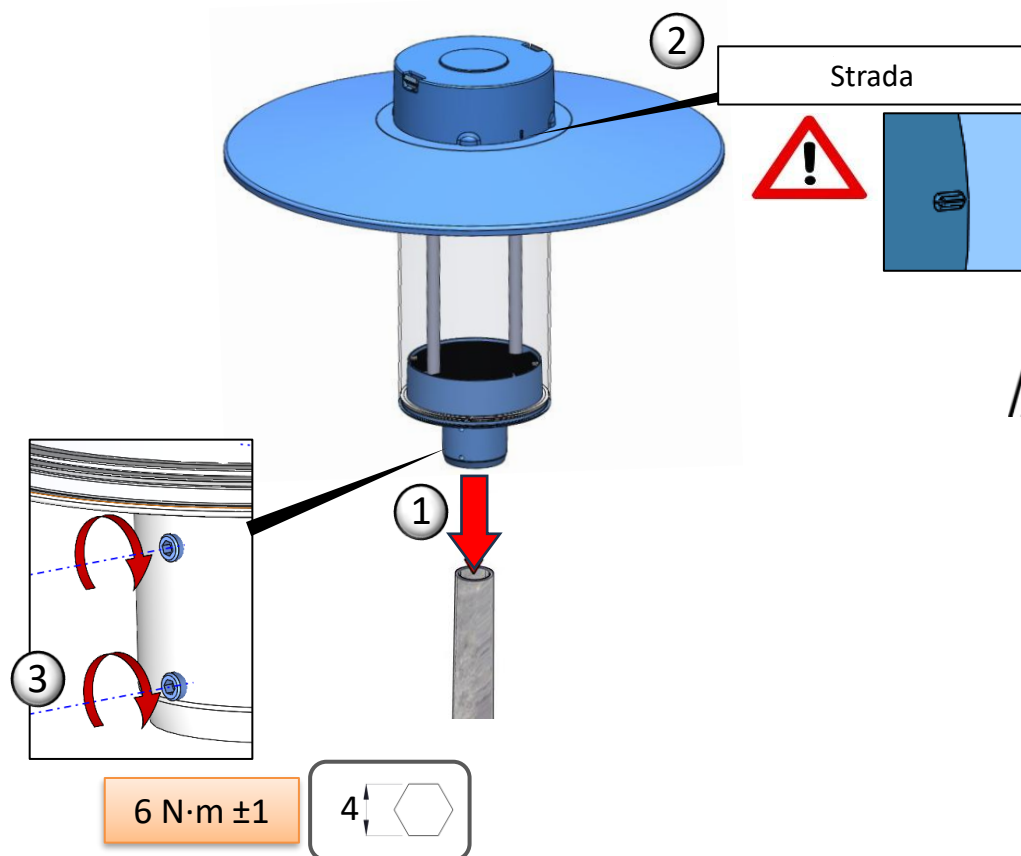

I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

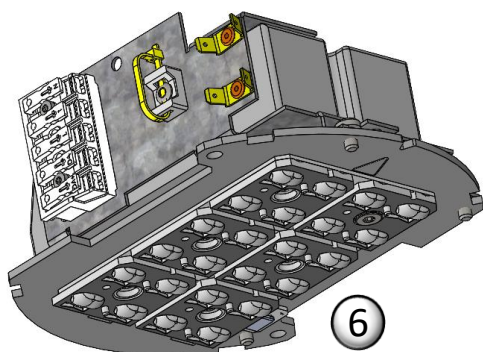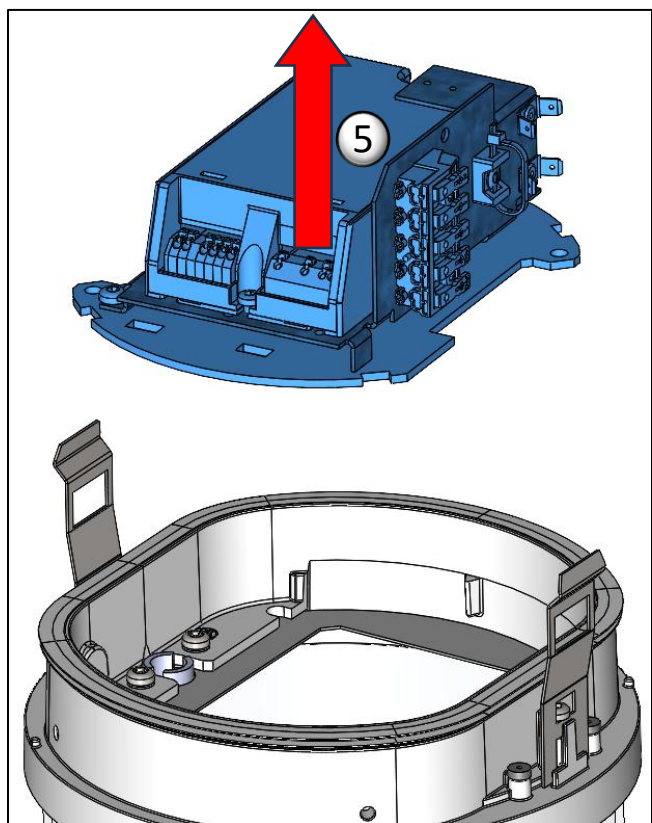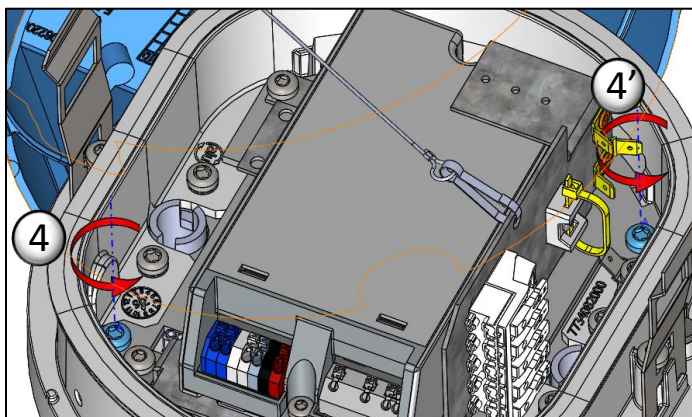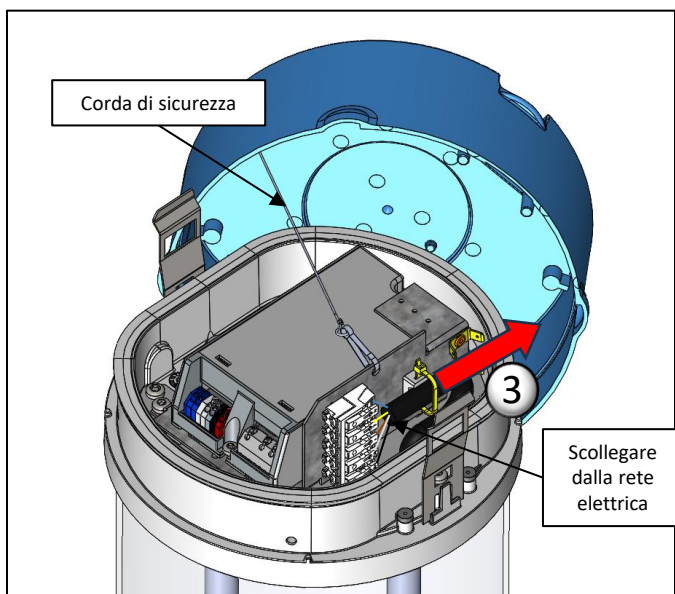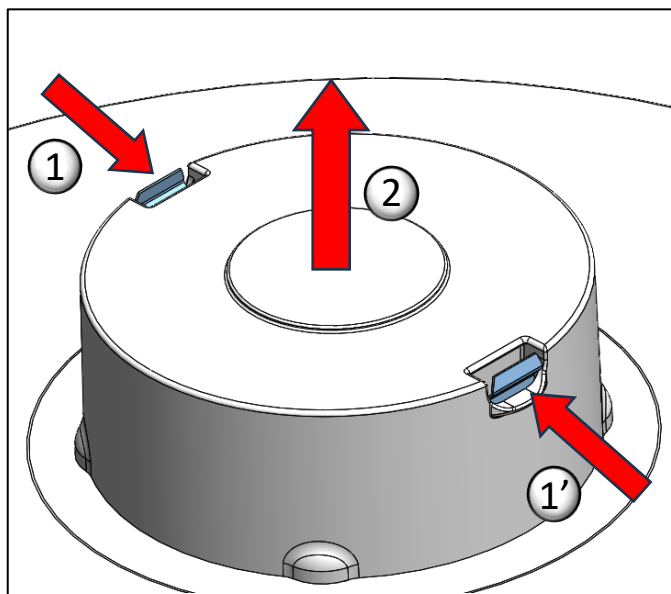

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un suo agente di assistenza autorizzato o da una persona con qualifiche equivalenti.